

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Ford Ranger ab Bj. 2012

*Installation instruction snowplow mounting kit
Ford Ranger from 2012 on*

Best.-Nr.: 5- 269

AL: 2015 – 02




**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die
Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden

*Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.
Before you start the assembly, please read and understand this manual and
the manual of the snowplow.*

Stückliste Schneepflugabstützsatz Ford Ranger ab Bj.2012
Partslist snowplow mounting kit Ford Ranger from 2012 on
Best.nr.: 5- 269

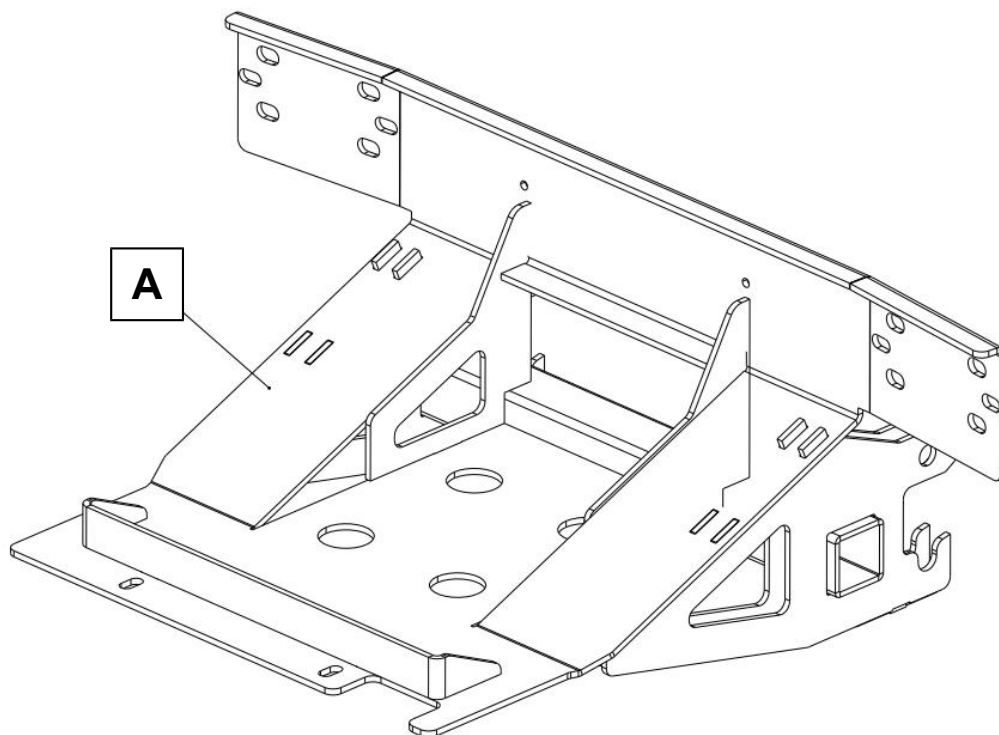

1 x Schneepflugaufnahme (A)

1 x Anbauanleitung AL 2015

1 x Gutachten

1 x Aufkleber Kennzeichnung

8 x Schraube M 12 x 35
 16 x U-Scheibe M 12 x 30 x 3
 8 x Federring M 12
 8 x Mutter M 12

2 x Schraube M 10 x 30
 2 x U- Scheibe M 10 x 30 x 3
 2 x Federring M 10









5




6

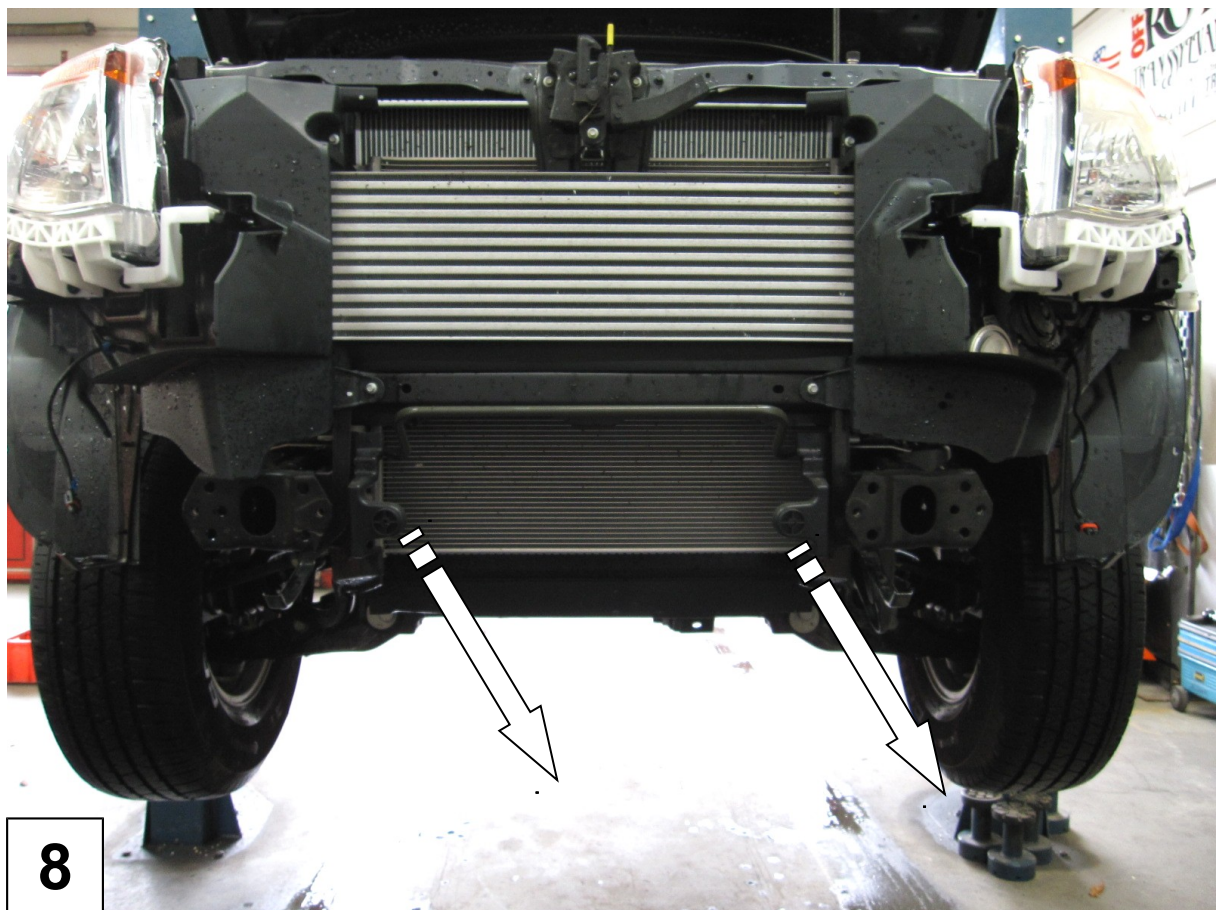

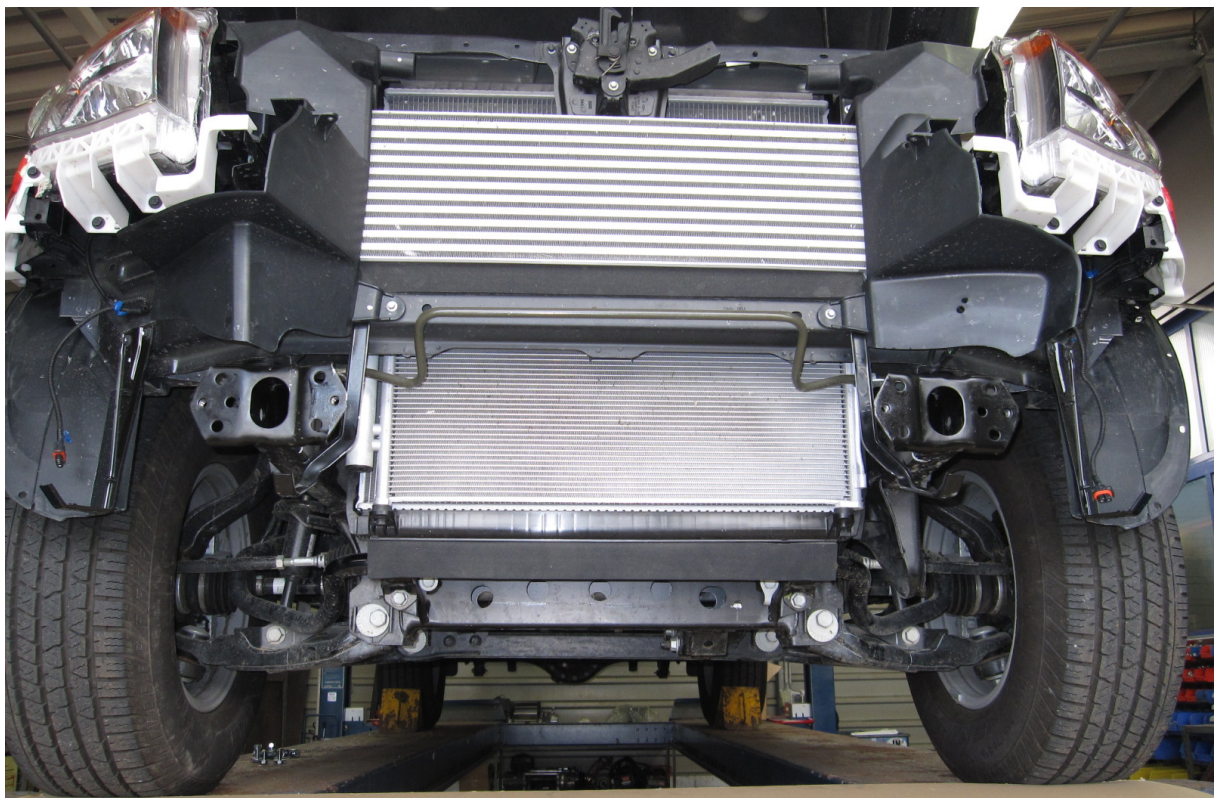

9

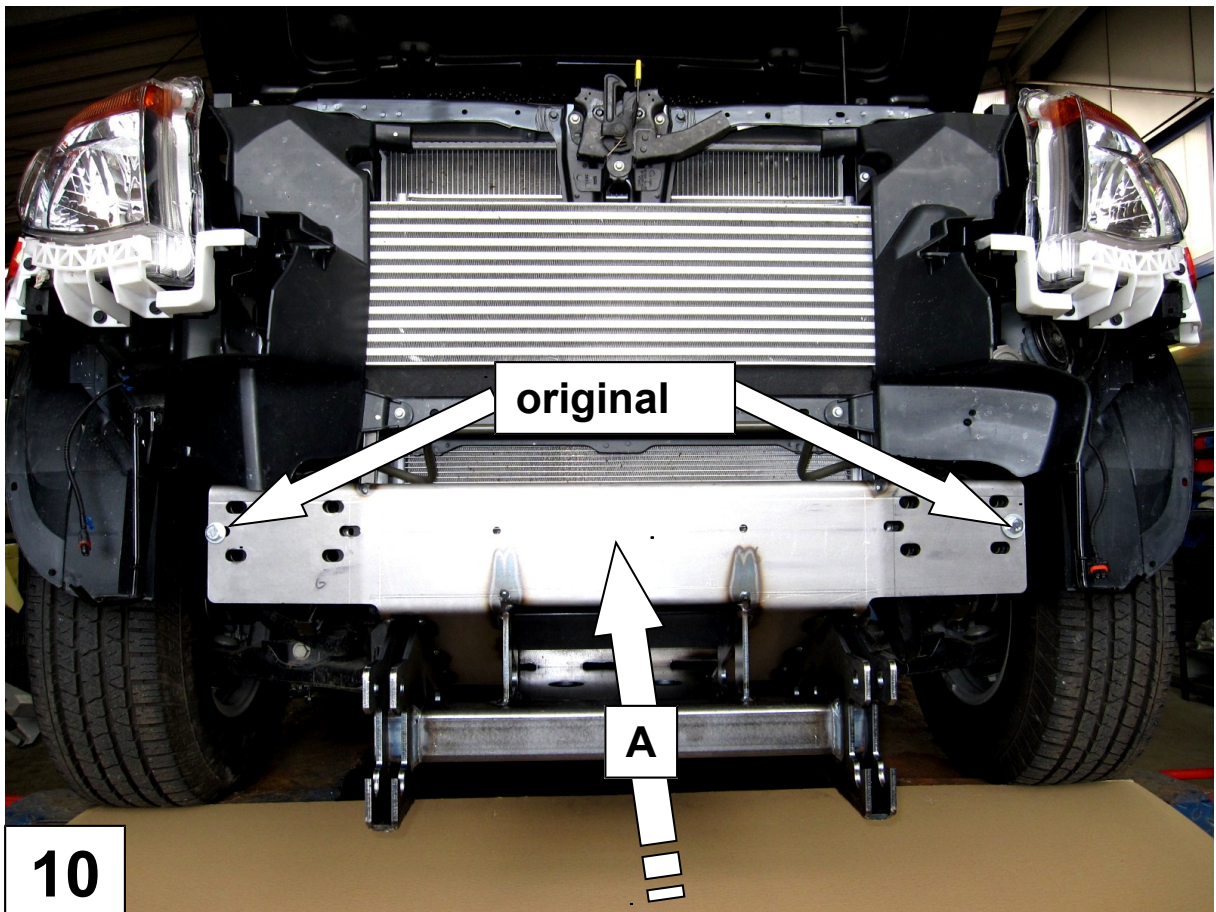

10

